

## 5: СПЕЦИФИКАЦИЯ:

### 1. Приёмник:

Кол-во каналов: 2

Несущий диапазон частот:

Канал А: 650-700 МГц

Канал В: 701-755 МГц

Количество частот на канал: 100

Радиус действия: 50 м

Чувствительность: 6 Дб

T.H.D.: <math> < 0,4\% < /math> @ 1 кГц

### 2. Передатчик:

Несущий диапазон частот:

Канал А: 650-700 МГц

Канал В: 701-755 МГц

Типы микрофонов:

Ручной - кардиоидный динамический

Поясной - кардиоидный конденсаторный


Мощность передатчиков: 8 мВт

Батарея: АА\*2 (стандартная)


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Xline MD-272A

### Xline MD-272B

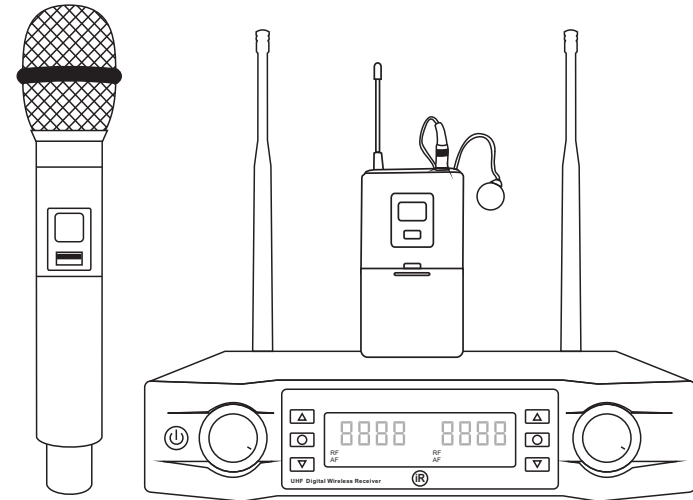


## 1: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

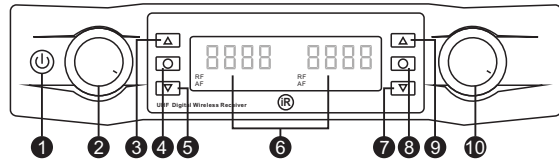



1. Выключатель питания
2. Регулировка громкости канала А
3. Кнопка вниз (канал А)
4. Кнопка SET (канал А)
5. Кнопка вверх (канал А)
6. LCD дисплей канала А и В
7. Кнопка вниз (канал В)
8. Кнопка SET (канал В)
9. Кнопка вверх (канал В)
10. Регулировка громкости канала В

## 2 : ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

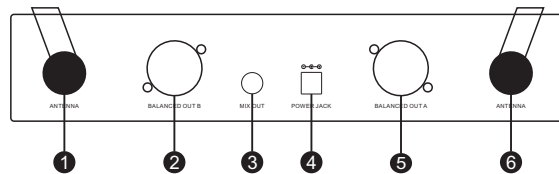

1. Антенна канала В
2. XLR вход на канал В
3. Выход MIX
4. Вход питания
5. XLR вход на канал А
6. Антенна канала А

## 3: ПЕРЕДАТЧИК

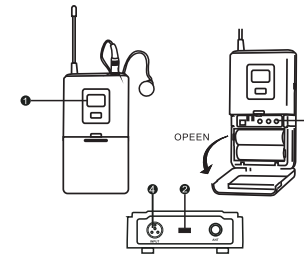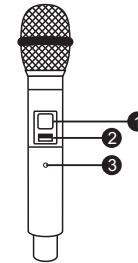

1. LCD экран
2. Выключатель питания
3. IR
4. Вход

## 4: НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

1. Нажмите "▲/▼" чтобы выбрать нужную частоту, далее нажмите "●" для подтверждения
2. Нажмите и держите "●" чтобы просканировать и автоматически выбрать частоты
3. Нажмите "●" для синхронизации частот по IR. Поднесите передатчик IR индикатором к IR индикатору приёмника для синхронизации.
4. "VOL" отрегулируйте громкость микрофона
5. Блокировка экрана: Нажмите "●" на обоих каналах CH-A и CH-B для блокировки. Нажмите ещё раз для разблокировки.