



YAMAHA

FP7210A

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ
Руководство пользователя

РУССКИЙ

Введение

Благодарим вас за приобретение ножной педали Yamaha.
Внимательно прочитайте это руководство перед использованием устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтите раздел «Меры предосторожности», чтобы понять, как правильно пользоваться этим устройством. Ножную педаль можно использовать вместе с барабанами, тарелками, палочками и т.д., или отдельно.

Обязательно следите всем приведенным ниже инструкциям относительно места хранения в комнате и ежедневного обращения. Если устройством будет пользоваться ребенок, особенно маленький, взрослый член семьи или учитель должен проинструктировать его относительно использования устройства.

Для предотвращения несчастных случаев и травм

Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:

Условные обозначения

- Знаки служат для указания и пояснения мер предосторожности, позволяющих обеспечить безопасное и надлежащее использование изделия, а также предохранить вас и других людей от травм, а имущество от порчи.
- Прочтите меры предосторожности после того, как поймете, что означают знаки.

Внимание (включая опасность или предупреждение). Этот значок указывает меры предосторожности, на которые следует обратить особое внимание.

Действия, помеченные таким знаком, запрещены, и не следует пытаться их выполнять.

Этот значок указывает действия, которые рекомендуется выполнить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если пренебречь этим символом и неправильно и с п о л ь з о в а т ь оборудование, существует риск смертельного исхода или серьезного ущерба.

Соблюдайте особую осторожность, прикасаясь к местам вблизи заростенных концов или кромок. Некоторые части устройства специально застроены в функциональных целях. (Стопор ножной педали и т.д.).
Соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться. Не превращайте ножную педаль в игрушку.


ВНИМАНИЕ
Если пренебречь этим символом и неправильно использовать оборудование, существует риск материального ущерба и получения травмы лицами, использующими данное оборудование.

Не подставляйте руки и ноги под ножную педаль и не приближайте их к подвижным деталям. Это может привести к защемлению пальцев рук или ног, или иной травме.

При отдельном использовании ножной педали уделяйте особое внимание следующим мерам предосторожности при использовании или обращении.

- Крепко затяните все крепежные и регулировочные болты, чтобы предотвратить открытие при использовании.
- Периодически наносите небольшое количество смазки, например консистентной, на подвижные детали, чтобы обеспечить плавную работу.

* Технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.

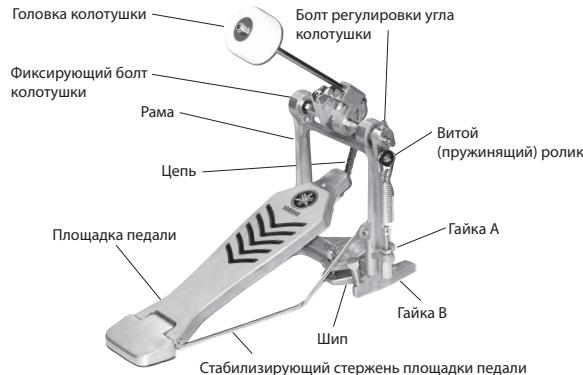

■ РЕГУЛИРОВКИ

● Регулировка угла колотушки

С помощью ключа для барабана (не прилагается) ослабьте болт регулировки угла колотушки, затем отрегулируйте угол колотушки и затяните болт.

● Регулировка шпор (шипов)

Шпоры удерживают педаль, не давая ей смещаться во время игры. Отрегулируйте шпоры на требуемую длину, поворачивая их по часовой стрелке (для увеличения длины) или против часовой стрелки (для уменьшения длины).

● Регулировка натяжения пружины

Натяжение возвратной пружины площадки педали можно регулировать.

- Чтобы увеличить натяжение пружины, ослабьте гайку А, затем затяните гайку В, показанную на рисунке.
- Чтобы уменьшить натяжение пружины, ослабьте гайку В, показанную на рисунке. По достижении нужного натяжения крепко затяните гайки А и В.

YAMAHA
YAMAHA CORPORATION