



www.yarilo.pro

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ USB DMX контроллер YRILLO SL2

Благодарим Вас за выбор продукции YRILLO Pro!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации и предотвращения повреждения контроллера.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.
- Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

### Комплектация

- USB DMX контроллер YRILLO SL2
- Кабель USB 2.0 A-B
- Компакт-диск
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

### Основные характеристики

- Совместим с Sunlite Suite 1 и Sunlite Suite 2 (2019)
- Драйвер SUITE2FC (First Class)
- Доступен 1 universe контроллера FC
- Гальваническая развязка 1000В
- Полностью снимает ограничения с EasyView
- Открывает возможность работы в EasyShow

### Технические характеристики


Напряжение питания	5-5,5В
Максимальный ток потребления	0,6А
Материал корпуса	ABS-пластик
Цвет	Черный
Разъемы	USB B, XLR 3
Рабочая температура	0 - 50°C
Защита от пыли и влаги	IP20
Габаритные размеры	98x48x33 мм
Вес	120 г

### Меры предосторожности

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обращайтесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C. Температура хранения: от -5 до +50°C.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения разъемов и корпуса пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства: всегда отключайте устройство перед чисткой.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары и кабели.

### Индикаторы и разъемы

- 1 Разъем подключения к компьютеру по интерфейсу USB.
- 2 Светодиод LINK - индикация передачи DMX.
- 3 Разъем подключения линии DMX.

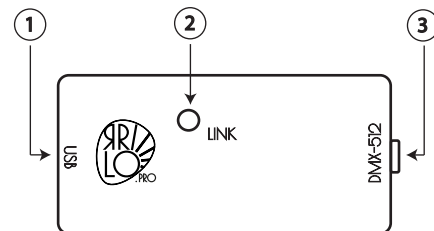

### Безопасность

- Не подключайте устройство вблизи медицинского оборудования.
- Держите контроллер в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это могут осуществить только квалифицированные специалисты.
- ВНИМАНИЕ!** Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению устройства и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.
- Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.
- ВНИМАНИЕ!** Изготовитель и дистрибьютеры не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению или не в соответствии с данным руководством.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуя его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе данного продукта, для которого вносятся изменения.
- Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указанной на устройстве или упаковке.

### Начало работы

Для управления устройствами по DMX-512 требуется произвести первоначальную настройку компьютера и программы управления светом.

Алгоритм первоначальной настройки контроллера:

1. Копируем с компакт-диска установщик программы sun\_suite2\_27082019.exe
2. Запускаем программу-установщик и следуем всем пунктам
3. Подключаем контроллер к компьютеру кабелем USB

### Переключение версий

По умолчанию, контроллер работает с Sunlite Suite2 версии 2019 года. Светодиод LINK моргает при работе с Sunlite 2. Для работы с более ранними версиями, требуется переключить контроллер в режим совместимости с версией 2017. Для переключения удерживаем кнопку (на дне корпуса, под наклейкой QC Pass) в течении 3 секунд. Светодиод LINK поменяет цвет.

При повторном удержании кнопки 3 секунды, контроллер переключится в режим 2019.